


Bedienungsanleitung KG-210, KG-213

Version KG-210, KG-213

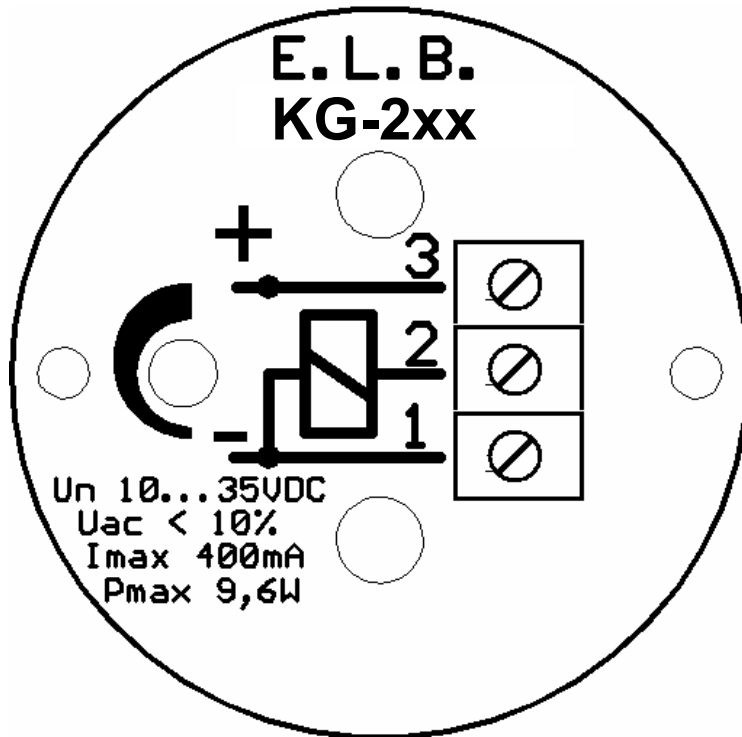

Spannungsversorgung:


Klemme 3: +24 VDC

Klemme 1: -24 VDC

Ausgang:

Klemme 2: + Ausgang

Klemme 1: - Ausgang

Das Poti (20 Umdr.) zur Einstellung der Empfindlichkeit befindet sich ca. 20 mm unterhalb der Leiterplatte und wird durch eine Öffnung, die durch das Symbol  gekennzeichnet ist, eingestellt.

Justage: Drehung rechts Empfindlichkeit größer
Drehung links Empfindlichkeit kleiner

**Für sicheres Schalten sollte das Poti
um ca. 90° weiter in die jeweilige
Einstellrichtung gedreht werden.**